


CATÁLOGO TÉCNICO COMPRESOR - MSWV 80 MAX/425 - WWV 80 G/425 - SXWV 80/425 2 ETAPAS - 175 psig


SCHULZ - INÍCIO DE FABRICACIÓN - MAYO/2001 SOMAR - INÍCIO DE FABRICACIÓN - MAYO/2005 WAYNE - INÍCIO DE FABRICACIÓN - JUNIO/2004


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ACEITES LUBRICANTES RECOMENDADOS PARA COMPRESORES								
Abajo 32 °F Abajo 0 °C								
SAE 10W	SAE 20W	SAE 30						
0 ISO 32	o ISO 68	o ISO 100						

	CAUDÃL	TEÓR.	PRESIÓN	MÁX.		ATÓRIO DE AIRE)	rpm	(111111)	Correa	MOTOR ELÉCTRICO		ACEITE LUBRICANTE	kg PESO	•			
MODELO	pies ³ /min	l/min	lbf/pulg ²	bar	Volumen geom.(I)	Tiempo en Ilenarse				hp	kW	Tensión (V) Trífasico	Volumen C/		PINTURA BLOCO TANQUE		
MSWV 80 MAX/425																NEGRO BRILLO (Schulz)	NEGRO EN POLVO (Schulz)
WWV 80 G/425	80	2264	175	12	427	2'45"	910	175	145	2-B	20	15	220/380 y 380/660	4,5	620	(Wayne)	RAL 3001 EN POLVO (Wayne)
SXWV 80/425																NEGRO BRILLO (Somar)	RAL 3001 EN POLVO (Somar)

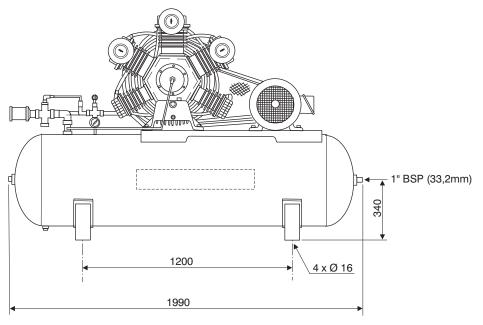

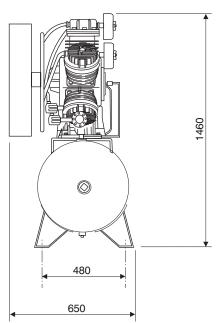

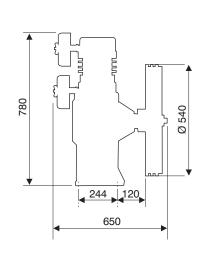

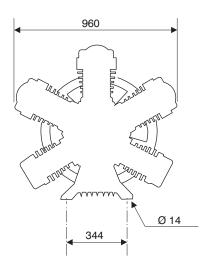




	COMPONENTES DEL COMPRESOR DE AIRE								
	CÓI	DIGO							
Nº	MSWV 80 MAX/425 WWV 80 G/425 SXWV 80/425	MSWV 80 MAX/425 MERC. ARGENTINO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD					
1	Vea lista de precio	Vea lista de precio	Bloque compresor s/ acessórios 50 Hz	01					
2	Vea lista de precio	Vea lista de precio	Bloque compresor s/ acessórios 60 Hz	01					
3 4	003.0036-5/AT 21011001/AT	003.0036-5/AT 21011001/AT	Niple doble 3/4" Unión recta 3/4" x 1/2"	02 04					
5	20517001/AT	20517001/AT	Adaptador p/ serpentina c/ orifício sup. 1/4" p/ válvula seguridad	01					
6	60283004/AT	60283004/AT	Válvula seguridad del bloque 1/4"	01					
7	-	830.1023-0/AT	Protector correa 50 Hz	01					
8	25005501/P/AT	- '	Protector correa 50/60 Hz	01					
8.1	25005501/P/AT	-	Protector correa 50/60 Hz	01					
9	830.1672-0	830.1672-0	Manómetro H 250 psig (vea nota 1)	01					
10	830.1677-0	830.1677-0	Niple doble 1/4"	01					
11	830.0226-3	830.0226-3	Válvula piloto (kit) 155-175 psig - verde	01					
12 13	830.0340-5 003.0005-5/AT	830.0340-5	Tb. válvula piloto 1/4" (kit) Codo 1/8" x 1/4"	01 02					
14	830.0599-8	003.0005-5/AT 830.0599-8	Anillo cónico 1/4" (kit c/ 10 piezas)	06					
15	022.0057-0/AT	022.0057-0/AT	Válvula seguridad ASME 1/4"	01					
16	003.0013-6/AT	003.0013-6/AT	Cruceta 1/4"	01					
17	20517005/AT	20517005/AT	Adaptador serpentina s/ orifício 1/4"	01					
18	009.0000-1/AT	009.0000-1/AT	Silenciador	01					
19	830.0223-9	830.0223-9	Válvula descarga (kit)	01					
20	34004401/AT	34004401/AT	Repuesto válvula descarga (kit)	01					
21	21011006/AT	21011006/AT	Niple 3/4" x 126mm	01					
22 23	003.0343-0/AT 003.0054-3/AT	003.0343-0/AT 003.0054-3/AT	Codo salida lateral 3/4" Unión recta 1/8" x 1/4"	01 02					
23	60281501/AT	60281501/AT	Válvula retención 1.1/4"	02					
25	34004508/AT	34004508/AT	Repuesto válvula retención (kit)	01					
26	003.0415-0/AT	003.0415-0/AT	Tapón 2"	01					
27	023.0339-0/AT	023.0339-0/AT	Anillo o'ring (kit c/ 2 piezas)	02					
28	830.1684-0	830.1684-0	Purgador 1/4"	01					
29	*	*	Tornillo cabeza sextavada W 1/2" x 1.1/2" RI	04					
30	*	*	Tuerca sextavada W 1/2"	04					
31	25003722A/1	25003722A/1	Reservatorio (tanque) de aire Schulz - 50 Hz	01					
31.1 31.2	25003710A/1 25003722A/1S	-	Reservatorio (tanque) de aire Schulz - 60 Hz Reservatorio (tanque) de aire Somar - 50 Hz	01 01					
31.3	25003722A/13 25003710A/1S		Reservatorio (tanque) de aire Somar - 60 Hz	01					
31.4	34023244	_	Reservatorio (tanque) de aire Wayne - 50 Hz	01					
31.5	34023245	-	Reservatorio (tanque) de aire Wayne - 60 Hz	01					
32	012.0845-0/AT	-	Presostato 135-175 psig (4 vias) (vea Nota 1)	01					
32.1	012.1218-0/AT	-	Cable conector de mando para presostato (kit c/ 2 piezas)	02					
33	003.0421-0/AT	003.0421-0/AT	Buje redución 2" x 1"	01					
34	830.0282-4	830.0282-4	Corredora p/ motor eléctrico (kit c/ 2 piezas)	02					
34.1 35	21028539/AT 830.0235-2	- 830.0235-2	Barra fijación motor en 60 Hz (kit c/ 2 piezas) (vea nota 2) Tubo alivio 1/4" (kit)	02 02					
36	022.0174-0/AT	022.0174-0/AT	Válvula aliviadora	02					
37	830.1043-0/AT	830.1043-0/AT	Repuesto válvula aliviadora (kit)	01					
38	015.0465-0/AT	-	Motor eléctrico 50 Hz 220/380 V	01					
39	015.0457-0/AT	-	Motor eléctrico 60 Hz 220/380 V	01					
40	-	015.0464-0/AT	Motor eléctrico 50 Hz 380/660 V	01					
41	*	*	Tornillo Allen s/ cabeza 3/8" x 1/2"	01					
42	709.1348-0/AT	709.1348-0/AT	Polea 50 Hz D = 175mm - d = 42mm	01					
43	709.1349-0/AT	- 004 0000 0/AT	Polea 60 Hz D = 145mm - d = 42 mm	01					
44 45	004.0055-0/AT 004.0029-0/AT	004.0022-0/AT	Correa 50 Hz Correa 60 Hz	02 02					
46	012.0002-0/AT		Presostato 135 - 175 psig (1 via)	02					
47	-	012.0556-0/AT	Cable ligación motor llave de arranque	01					
48	-	012.0829-0/AT	Llave de arranque	01					
49	-	807.0399-0/AT	Soporte llave de arranque	01					

^{*} Pieza de mercado (no comercializada por Schulz S.A.). Nota:

^{1 -} Opción de montaje con presostato 4 vias y llave de arranque (palanca). El cual no necesita el íten 10 y 16 y utiliza manómetro con código 830.1672-0.

2 - Montaje a partir de 10/2007 y fijado con tornillo 7/16" x 1.3/4" RI y tuerca 7/16".



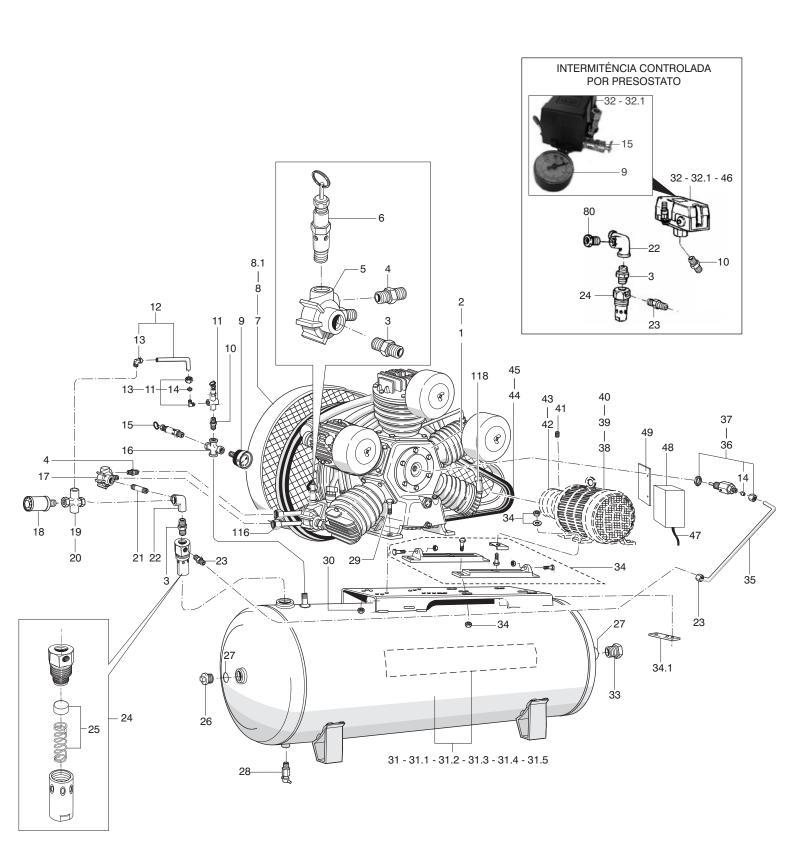


NOTA: Cuando de mantenimiento lubricar los ítens 13 y 19 con Molikote (Bissulfeto de Molibdênio - Engrase tipo "G").



	COMPONENTES DEL BLOQUE COMPRESOR								
Νº	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CANTIDAD						
51	709.1346-0/AT	Volante Schulz/Somar	01						
51.1	709.1346-0/VM/AT	Volante Wayne	01						
52 53	20505001/AT	Tornillo cabeza hexagonal UNC 1/4" x 3/4" (G-2) Tapa flange	04 01						
54	830.1033-0/NA	Empaquetadura cárter (kit)	01						
55	60082501/AT	Reten	01						
56	830.0932-0	Tuerca arandela traba (kit)	01						
57	60154502/AT	Rodamiento trasero	01						
58	*	Tornillo cabeza hexagonal NC 1/2" x 1" (G-2)	26						
59	20504001/AT	Flange (brida)	01						
60 61	60154501/AT 830.0933-0	Rodamiento delantero Cigüeñal (kit)	01 01						
62	60267503/AT	Chaveta (kit c/ 2 piezas)	01						
63	*	Tornillo cabeza hexagonal UNF 3/8" x 3" (G-2)	02						
64	20508005/AT	Contra peso cigüeñal	01						
65	830.0934-0	Perno brazo biela (kit)	04						
66	30008502/AT	Brazo biela	03						
67 68	830.1202-0 830.0938-0	Brazo biela c/ buje de aguja (kit)** Biela maestra (kit)	01 01						
69	60152502/AT	Casquillo asiento biela (montaje c/ 2 piezas en la biela d=54mm)	02						
70	60152501/AT	Buje biela d = 25,4mm	07						
71	019.0079-0/AT	Buje aguja	02						
72	30007007	Contra peso c/ mecanismo centrifugo	01						
73	830.0937-0	Repuesto contra peso c/ mecanismo centrifugo (kit)	01						
74	*	Tornillo Allen c/ cabeza UNF 5/16" x 1.1/4" (Clase 12.9)	02						
75 76	20501001/AT 003.0029-2/AT	Cárter Tapón 3/8"	01 01						
77	830.0775-0/AT	Visor nivel aceite 3/4" con anillo O'ring (kit)	01						
78	709.1316-0/AT	Tapa cárter	01						
79	*	Tornillo cabeza hexagonal UNC 5/16" x 3/4" (G-2)	06						
80	003.0031-4/AT	Tapón drenaje aceite	02						
81 82	60273501/AT	Pistón BP 4.3/4"	03						
83	830.1000-0 830.0939-0	Pistón AP 90 mm (kit) Pistón AP 2.1/2" (kit)	01 01						
84	000.0077-0	Anillo BP 4.3/4" (kit)	03						
85	0-0800.000	Anillo AP 90 mm (kit)	01						
86	000.0075-0	Anillo AP 2.1/2" (kit)	01						
87	709.1306-0/AT	Cilindro BP 4.3/4"	03						
88 89	709.1308-0/AT 709.1347-0/AT	Cilindro AP 90 mm Cilindro AP 2.1/2"	01 01						
90	830.1031-0/NA	Empaquetadura superior (kit)	01						
91	809.1028-0/AT	Placa válvula BP 4.3/4" (kit)	03						
92	830.0955-0	Repuesto placa válvula BP 4.3/4" (kit para 1 placa válvula)	03						
93	809.1027-0/AT	Placa válvula AP 90 mm (kit)	01						
94	830.1002-0	Repuesto placa de válvula AP 90 mm (kit) Placa válvula AP 2.1/2"	01						
95 96	809.1029-0/AT 830.0957-0	Repuesto placa válvula AP 2.1/2"(kit)	01 01						
97	003.0111-6	Codo 3/4" 90° MF	05						
98	21011002/AT	Unión recta 3/4" x 3/4"	06						
99	709.1272-0/AT	Tapa cilindro BP 4.3/4" (c/ respiro)	01						
100	709.1190-0/AT	Tapa cilindro BP 4.3/4" (s/ respiro)	02						
101 102	709.1324-0/AT 709.1233-0/AT	Tapa cilindro AP 90 mm Tapa cilindro AP 2.1/2"	01 01						
102	830.1032-0	Arandela vedación (kit c/ 10 piezas)	08						
104	*	Tornillo Allen M6 x 1 x 55 (Cl 12.9)	08						
105	*	Tornillo cabeza hexagonal UNC 3/8" x 1.1/2" (G-2)	22						
106	*	Tornillo Allen UNC 5/16 x 1.1/2" (Clase 12.9)	06						
107	830.1257-0	Elemento filtro aire D = 110, d = 75 x 64	03						
108 109	830.1264-0 809.1043-0/AT	Filtro aire 3/4" NPT Conjunto serpentina (no acompaña la pieza nº 114)	03 01						
1109	709.1457-0/AT	Serpentina intermediaria corta nº 2	01						
111	709.1459-0/AT	Serpentina intermediaria media nº 3	01						
112	709.1458-0/AT	Serpentina intermediaria larga nº 4	01						
113	709.1456-0/AT	Serpentina descarga larga nº 5	01						
114	709.1369-0/AT	Serpentina descarga corta nº 1	01						
115 116	210290003/AT 21011004/AT	Abrazadera serpentina Tuerca 3/4" p/ serpentina	03 10						
117	60259501/AT	Espiga	01						
118	003.0100-0/AT	Curva MF 3/4" 45°	01						
119	830.0992-0	Salpico (kit c/ 10 piezas)	02						
120	*	Arandela de presión 3/8"	25						
121	^	Arandela de presión 5/16"	08						

Posición	lbf.pulg	N.m	Herramienta (Llave)
	ibiipuig		morramonta (Elavo)
T1 105	256	29	Copa 9/16"
T2 58	574,5	65	Fija/Estrella 3/4"
T3 52	71	8	Fija 7/16"
T4) 79	132	15	Fija 1/2"
T5 61	1205	137	Copa 1.3/8"
T6 63	256	29	Copa 9/16"
77 74	221	25	Hexagonal 1/4"
T8 104	53	6	Hexagonal M5
T9 AP-BP 94 - 92	19	2.2	Hexagonal M2,5
(T10) BP 96	35	4	Hexagonal M3
T11 106	221	25	Hexagonal 1/4"

Tabla 1 - Especificación del torque y herramientas para fijación de los tornillos

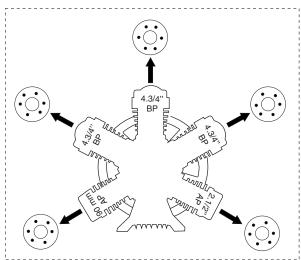


LAYOUT DE MONTAJE DE LOS CILINDROS Y POSICIÓN DE TAPAS DE CILINDRO

^{*} Pieza de mercado (no comercializada por Schulz S.A.). ** Montaje en el pistón 90mm desde 07/2005.





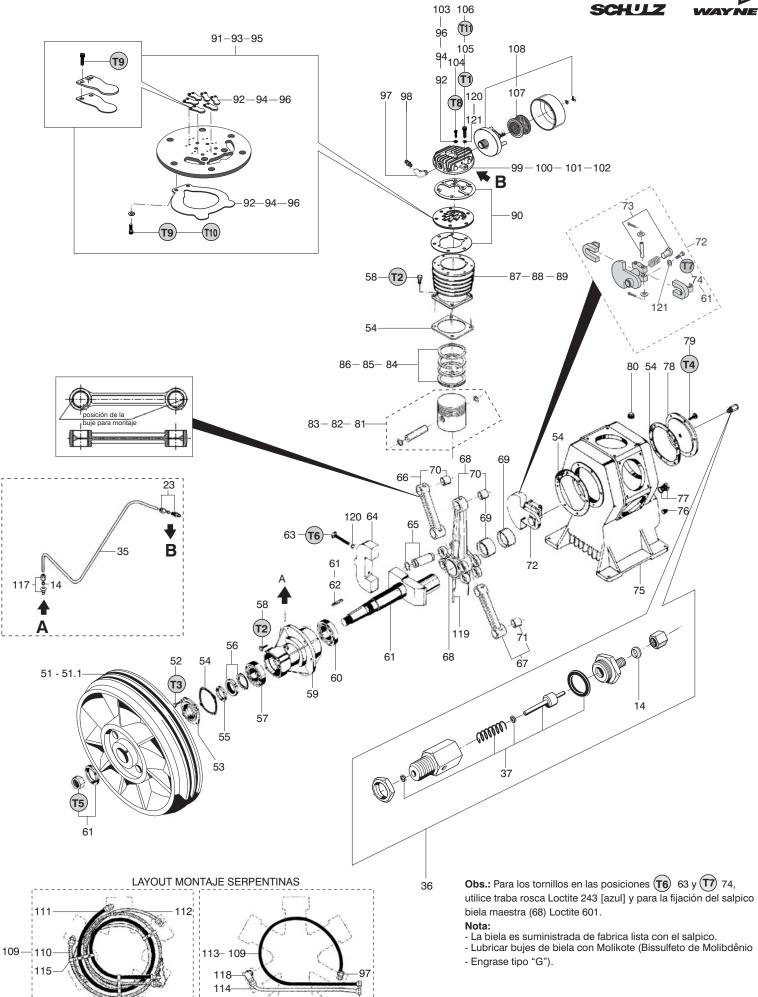

116



DIAGNÓSTICO DE FALLAS

DEFECTOS EVENTUALES	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIÓN	DEFECTOS EVENTUALES	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIÓN	
	Caída o falta de tensión en la red	Verifique la instalación y/o espere		Operando en ambiente sin ventilación.	Mejore las condiciones del local.	
	eléctrica. Instalación en desacuerdo con la Norma local. Motor eléctrico damnificado	la estabilización de la red eléctrica. Encamínelo al Técnico Credenciado.	Sobrecalienta.	Presión de trabajo sobre la indicada.	Ajuste la válvula piloto 11, presostato 32 y 46 y nunca opere el equipo sobre la presión máxima de trabajo	
	(quemado o rotor con falla). Aire comprimido retenido en el	Despresurice el sistema, ajuste la		Polea motora o motor fuera de	indicada en la placa. Consulte la Tabla de Características	
	tubo de alivio o en la serpentina por no actuación de la válvula del aliviador centrífugo.	válvula o cámbiela si es necesario 36.		especificación. Bajo nivel de aceite o aceite incorrecto.	Técnicas y efectúe el cambio. Complete con aceite.	
Motor no parte o no reconecta.	Retorno de aire por la válvula de retención.	Inspeccione la válvula de retención, proceda a limpiarla o cambie el repuesto 25 o la válvula 24.		Sentido de rotación incorrecto (vea flecha orientadora en el volante).	Invierta cualquiera de los cables principales.	
				Acumulación de polvo sobre el compresor.	Limpie el compresor externamente.	
	Unidad compresora trabada (falta de aceite lubricante).	Cambie los componentes damnificados y recoloque el aceite.		Válvulas no vedan. Escape de aire en las conexiones.	Cambie las placas de válvulas 91, 93 y 95. Efectúe el cambio de los	
	Tiempo de conmutación de la llave estrella triángulo muy alto, ocasionando la parada del motor.	Reduzca el tiempo de actuación del relé de la llave estrella - triángulo.		serpentina o empaquetaduras superiores ,red de distribución o válvula del aliviador centrífugo.	componentes defectuosos o reaprete las conexiones 4 , 36 , 90 y 109 .	
No apaga o alivia	Válvula piloto o presostato desregulado.	Ajuste la válvula piloto o el presostato.	•	Consumo de aire mayor que la capacidad del compresor.	Redimensione el compresor.	
en la presión máxima.	Válvula piloto 11 damnificada. Válvula de descarga trabada cerrada.	Cámbiela. Ajuste la válvula 19 o cambie el		Elemento del filtro de aire obstruído.	Cámbielo 107.	
	valvula de descarga frabada cerrada.	repuesto 20.		Elementos de fijación sueltos.	Localice y reaprete.	
	Válvula de descarga trabada abierta.	Ajuste la válvula o cambie el repuesto 20.		Desgaste de los componentes internos de la unidad compresora.	Cambie los componentes damnificados.	
	Escape en las conexiones, serpentina, empaquetaduras	Efectúe el cambio de los componentes defectuosos o		Válvula de retención golpeando.	Cambie el repuesto 25 o la válvula 24.	
No alcanza la	superiores o red de distribución o válvula del aliviador. Válvulas no vedan.	reaprete las conexiones 4, 36, 90 y 109. Ajuste o cambie las placas de	Ruído o vibración anormal.	Empaquetadura de la segunda etapa damnificada (compresor trabaja con exceso de	Cambie la empaquetadura 90.	
presión máxima.	Consumo de aire mayor que la	válvulas 91, 93 y 95. Redimensione el compresor.		carga en uno de los cilindros) Pie o base del reservatorio	Efectúe la reparación	
	capacidad del compresor.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		(tanque) de aire damnificados. Correa suelta.	(no soldar en el cuerpo). Estire la correa 44 y 45.	
	Polea motora o motor fuera de especificación.	Consulte la Tabla de Características Técnicas y efectúe el cambio.		Desalineamiento polea/volante.	Efectúe el alineamiento polea/volante 42, 43, 51 y 51.1.	
	No fué realizado el cambio de aceite en el intervalo recomendado.	Cambie el aceite: Primer cambio con 8 horas de servicio. Segundo cambio con 40 horas de servicio siguientes al primer cambio. Los demas cambios a		Rotación sobre la especificada.	Consulte la Tabla de Características Técnicas y efectúe el cambio.	
Aceite lubricante con color extraño.		cada 200 horas de servicio o 2 meses (lo que primero ocurra)	con escape después de parado el compresor	Válvula de retención no veda debido a la presencia de impurezas entre el émbolo y el asiento.	Proceda a la limpieza o cambie el repuesto 25 o la válvula 24.	
	Aceite incorrecto.	Vea Tabla Características Técnicas. Cambie el aceite.		•	Conquito la Tabla da Carastaríati	
	Presencia de agua en el aceite. Elemento del filtro de aire obstruído.	Cámbielo 109.	Válvula aliviadora con escape durante	Rotación insuficiente.	Consulte la Tabla de Características Técnicas y efectúe el cambio.	
Consumo	Filtración de aceite.	Localice y elimínela.	el funcionamiento del compresor.	Válvula desregulada o damnificada.	Ajuste o cámbiela 36 .	
excesivo de aceite lubricante. Obs.: Es comun	Obstrucción en la válvula de admisión.	Ajuste o cambie las placas de válvulas 91, 93 y 95.	Desgaste prematuro de los	Operando en ambiente agresivo. No fué realizado el cambio de aceite en el intervalo recomendado.	Mejore las condiciones del local. Cambie el aceite: Primer cambio con 8 horas de servicio. Segundo cambio con 40 horas de servicio siguientes del primer cambio. Los demas	
el compresor consumir más aceite en las	Anillos o cilindro con desgaste.	Cambie las piezas 84 , 85 , 86 , 87 , 88 y 89 .	componentes internos de la unidad			
primeras 200 horas de trabajo, hasta el perfecto	Anillos o cilindro con desgaste prematuro debido a la presencia de impurezas.	Cambie las piezas, evalúe las causas y elimínelas para evitar reincidencia.	compresora. Entra y sale de	.	cambios a cada 200 horas de servicio o 2 meses (lo que ocurra primero).	
asentamiento de los anillos.	Aceite incorrecto (baja viscosidad).	Vea Tabla Características Técnicas.	alivio o parte con mucha frecuencia.	Exceso de condensado en el reservatorio (tanque) de aire.	Drene el condensado a través del purgador 28.	
	Volumen de aceite en el cárter sobre el nivel especificado.	Retire el exceso de aceite (el nivel ideal es el centro del visor 77).	Desgaste prematuro de las correas o las	Desalineamiento polea/volante.	Efectúe el alineamiento	
Caída excesiva de la presión entre el	Manómetro no indica correctamente la presión.	Cambie el manómetro 9.	correas o las correas no permanecen alojadas en los	Correa incompatible con el canal	polea/volante 42, 43, 51 y 51.1. Cambie las piezas correspondientes.	
reservatorio (tanque) de aire y el punto de consumo	Escape de aire, obstrucción o mal dimensionamiento de la tubería.	Elimine el escape y la obstrucción o redimensione la tubería.	canales de la polea/volante.	de la polea/volante.	,,	
(local de trabajo). Tiempo de llenarse el reservatorio	Escape en las conexiones,	Efectúe el cambio de los	transmite corriente eléctrica (choque eléctrico).	Instalación en desacuerdo con la Norma local.	Verifique la instalación y proceda a los ajustes necesarios.	
	serpentina o empaquetaduras superiores o válvula del aliviador centrífugo. componentes defectuosos o reaprete las conexiones 4 , 36 , 90 y 109 .		Válvula de seguridad con escape.	Válvula damnificada.	Cámbiela 15.	
(tanque) de aire está sobre lo especificado	Válvulas no vedan.	Ajuste o cambie las placas de válvulas 91, 93 y 95.	Está en alivio y no	Válvula piloto desregulada o damnificada.	Regule o cambie la válvula 11.	
en la Tabla de Características	Correa suelta.	Estire la correa 44 y 45.	entra en carga o entra en carga con presión muy baja.	Escape en la tubería entre las válvulas piloto y descarga.	Elimine el escape.	
Técnicas.	Polea motora o motor fuera de especificación.	Consulte la Tabla de Características Técnicas y efectúe el cambio.		Válvula de descarga traba abierta.	Ajuste la válvula o cambie el repuesto 20 .	

NOTA: A Schulz S.A., se reserva el derecho de alterar su producto sin aviso previo.

ATENCIÓN:

- Diseños, foto y datos dimensionales solamente de caracter orientativo.
 Utilice solamente repuestos originales Schulz.
- Preserve el medio ambiente no deseche el aceite usado.
- En las montajes de los bloques compresores sobre tanques de aire fuera del padrón de fábrica no están cubiertos por la garantia.
- Otras informacciones vea el manual de instrucciones.